■本体外形図

80　168　速結端子位置　263　電源コード穴（背面）　296　10　12　05　04　01　07　03　11　09　06　08　375　267　68　速結端子位置　(645)　670　219　2　77　93　50　埋込み可能寸法　10　658　02　189　電源コード取出可能範囲　35　(79.5X103.5)　92　300　下部取付穴位置

■取付板寸法図

A 取付穴　165.5　57.5　6.5　15　50　63　172.5　207　230

A部　取付穴詳細　17　7　10　7

［単位：mm］

●仕様は場合により変更することがあります。

■取付位置

1．製品の取付位置を決めます（左右方向）。左右に壁面または障害物がある場合は下図に示した距離をとってください。（右側300mm以上，左側300mm以上）
●左側の距離（300mm以上）は，側面カバーの取外しや清掃スペースを確保するように空けてください。（左側のスペースを広く確保すると，ドレン水路の清掃がし易くなりますので350mm以上空けることをお勧めします）
●右側の距離（300mm以上）は風の吹き返しを抑えると共に製品側面の定格ラベルが読めるように空けてください。

2．製品の取付高さ（取付板の高さ）位置を決めます。男性用，女性用によって推奨高さが異なります。下表を参照ください。なお，床面と製品との距離は，130mm以上空けてください。
（取付高さが低いと床面清掃の際，水がかかりやすくなります）
（注）製品を取付ける壁は，段差のない平らな場所を選び取付けてください。
（壁に段差等ある場合は，製品の傾きや壁との隙間の原因等不具合を起こす場合があります）

3．屋内配線の場合の電気工事は，電源コード穴位置中心（製品背面）から□30mmの範囲に電源線が位置するように，JISスイッチボックス（JIS C8340）の位置を決めてください。

（注）①内線規程に従い屋内配線ケーブル（VVFケーブル：φ2またはφ1.6）を速結端子に接続してください。また，VVFケーブルは壁面より500mm出しておくようにしてください。
②JISスイッチボックスを使用しなかったり，電源コード引込み位置が不適当ですと製品が正しく取付けられず不具合を起こす場合がありますのでご注意ください。
③水を製品内部に吸込んだ場合には，機器故障や吸音材が吸湿して菌が繁殖する場合がありますので，吸気口付近に水が付着しないような位置に設置してください。
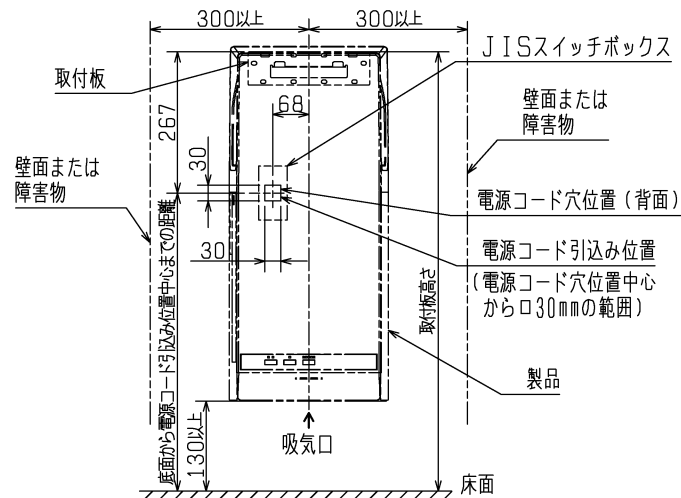
取付高さ推奨値

	取付板高さ	床面から電源コード引込み位置中心までの距離
男性用	875	608
女性用	855	588

［単位：mm］

●漏電しゃ断器の取付けが必要です。
●本図は壁埋め込み仕様をあらわすものではありません。壁埋め込みの場合は別途お問い合わせください。
●乗り物には設置しないでください。
●詳細については製品付属の工事説明書を参考にしてください。

■材料

品番	品名	材質	色調（マンセル） -W	-H	-S
01	前パネル	抗菌剤入りABS樹脂	ホワイト (3.5Y 9/0.5) (色相 明度/彩度)	ダークグレー (1.7PB 2/0.38) (色調 明度/彩度)	シルバー
02	横パネル－右	抗菌剤入りABS樹脂			
03	横パネル－左	抗菌剤入りABS樹脂			
04	ブローパネル－F	抗菌剤入りABS樹脂			
05	ブローパネル－BM	抗菌剤入りABS樹脂			
06	表示パネル	ポリエステルフィルム			
07	側面カバー	抗菌剤入りABS樹脂			
08	ドレンタンク	抗菌剤入りPP樹脂			
09	エアフィルター	PP樹脂	ブラック		
10	ベース	PP樹脂	ブラック		
11	電源コード 有効長1.5m	耐熱性ビニルキャブタイヤ長円形コード Lプラグ付	グレー		
12	取付板	SUS（板厚1.2）	———		

■特性

形名	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	ノッチ	定格電流(A)	定格入力(W)	風速(m/s)	騒音(dB)	質量(kg)	ドレンタンク容量(ℓ)
JT-SB116KN2-W JT-SB116KN2-H JT-SB116KN2-S	100	50-60	強 中 弱	7.4 (5.9) (2.2)	590 (470) (140)	98 (90) (62)	53 (52) (46)	11	0.8
電動機形式	無整流子電動機　(4極)		安全機能	モーター内　温度ヒューズ　過電流遮断機能					
耐電圧	AC　1000V　1分間		絶縁抵抗	10MΩ　以上　(500V絶縁抵抗計)					

●風速は，静圧計により測定した静圧から算出します。（ノズル口での測定値）
●騒音は，無響室でAレンジにて測定します。（前方2m）

■結線図

満水検知電極　表示基板/操作基板　下センサー基板　中センサー基板　中センサー基板　制御回路　上センサー基板/受光基板（奥側）　リアクトル　モーター温度ヒューズ 133℃　ブロワー　TAB5　TAB6　TAB7 U　TAB8 V　TAB9 W　FUSE3 250V 3.15A　N　TAB1　TAB2　パワー回路　TAB22　フィルター回路　TAB20　FUSE1 250V 20A　FUSE2 250V 20A　TAB23　TAB21　速結端子　電源プラグ　電源 100V 50-60Hz　速結端子温度ヒューズ94℃

●次亜塩素酸ナトリウム拭き清掃禁止内容
シルバータイプ（JT-SB116KN2-S）
ヒーターユニット（JP-110HU2-H）
スタンド（JP-S21FS2-H，JP-S06FS2-H）
カウンター取付部材（JP-UB01）で本体を据付ける場合。

■使用上のご注意

●シンナー，アルコール，ベンジン等溶剤，酸性，アルカリ性，塩素系の洗剤，カビ取り洗剤，柑橘系等の植物系洗剤，除光液，ナイロンたわし，研磨剤は使用しないでください。（表面が傷ついたり，変色したり，穴があいたりするおそれがあります。）
●アルコールの使用は清掃時のみとし，清掃後はアルコールが残らない様に拭き取ってください。アルコールが付着した状態で使用すると樹脂を傷めます。
●アルコールとは，日本薬局方消毒用エタノール（濃度76.9%～81.4%以下）を指します。
●次亜塩素酸ナトリウムの使用は，濃度0.02%（200ppm）以下の拭き清掃に限ります。消毒槽近傍，プール等の結露し易い環境での使用は厳禁です。
また，アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等の消毒液を手に付けた状態で手を乾燥しないでください。次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため故障につながるおそれがあります。必ず事前に設置条件および正しい清掃方法について，三菱電機（株）中津川製作所（0573）66-8219までお問い合せください。
●満水検知の設定は，製品付属の取扱説明書に従ってください。

第3角図法	作成日付	2014-05-07	形名	三菱ハンドドライヤージェットタオル
	検認	都筑		JT-SB116KN2-W、H、S
三菱電機株式会社中津川製作所	整理番号	NL114001		1/1